
LOKO LOGIS

Технічний Каталог поштоматів • Technical Catalog of Parcel Terminals

© Modern Expo, 2024

Всі права захищені. Будь-яке відтворення даних матеріалів
можливе лише при посиланні на СП ТзОВ Модерн Експо

All rights reserved. Any reproduction of these materials only with
reference to JV LLC Modern Expo

Система поштоматів LOKO LOGIS • Parcel terminal system LOKO LOGIS

UA

Система поштоматів LOKO LOGIS

У пошуках покращення ланцюжка поставок, ми розробили систему рішень, яка робить доставку більш персоналізованою, зручною та швидкою.

LOKO LOGIS - це цілодобове поштове відділення самообслуговування. Це нове покоління поштоматів від Modern Expo є ідеальним рішенням для організації доставки «останньої милі».

Основними перевагами є:

- Outdoor
- Різні конфігурації комірок
- Інклюзивність
- Інтеграція цифрових технологій
- Унікальний дизайн
- Програмне забезпечення

EN

Parcel terminal system LOKO LOGIS

Searching of improving the supply chain, we have developed a system of solutions that makes delivery personalized, convenient and fast.

LOKO LOGIS is a 24-hour self-service post office. This new generation of parcel terminal from Modern Expo is the ideal solution for organizing the delivery of the «last mile».

The main advantages are:

- Outdoor
- Different cells configurations
- Inclusiveness
- Integration of digital technologies
- Unique design
- Software

Зміст • Contents

UA

Загальна інформація

Параметри

Основні модулі Loko Logis

Обов'язкові аксесуари

Додаткові аксесуари

Функціонал

Приклади комплектації Loko Logis

Пакування

Елементи Loko Logis

Програмне забезпечення

Контакти

EN

General information

Parameters

Basic modules Loko Logis

Mandatory accessories

Additional accessories

Functional

Examples of configuration

Packaging

Elements Loko Logis

Software

Contacts

5

7

10

14

17

20

23

26

28

29

32

Загальна інформація • General information

Умовні позначення • Conditional marking



Додаткова
інформація
Additional info




Умови комплектації
Terms of assembly



Колір фарби RAL
Paint color RAL



Кріплення входять в
комплект виробу
Fastening elements
are in the set

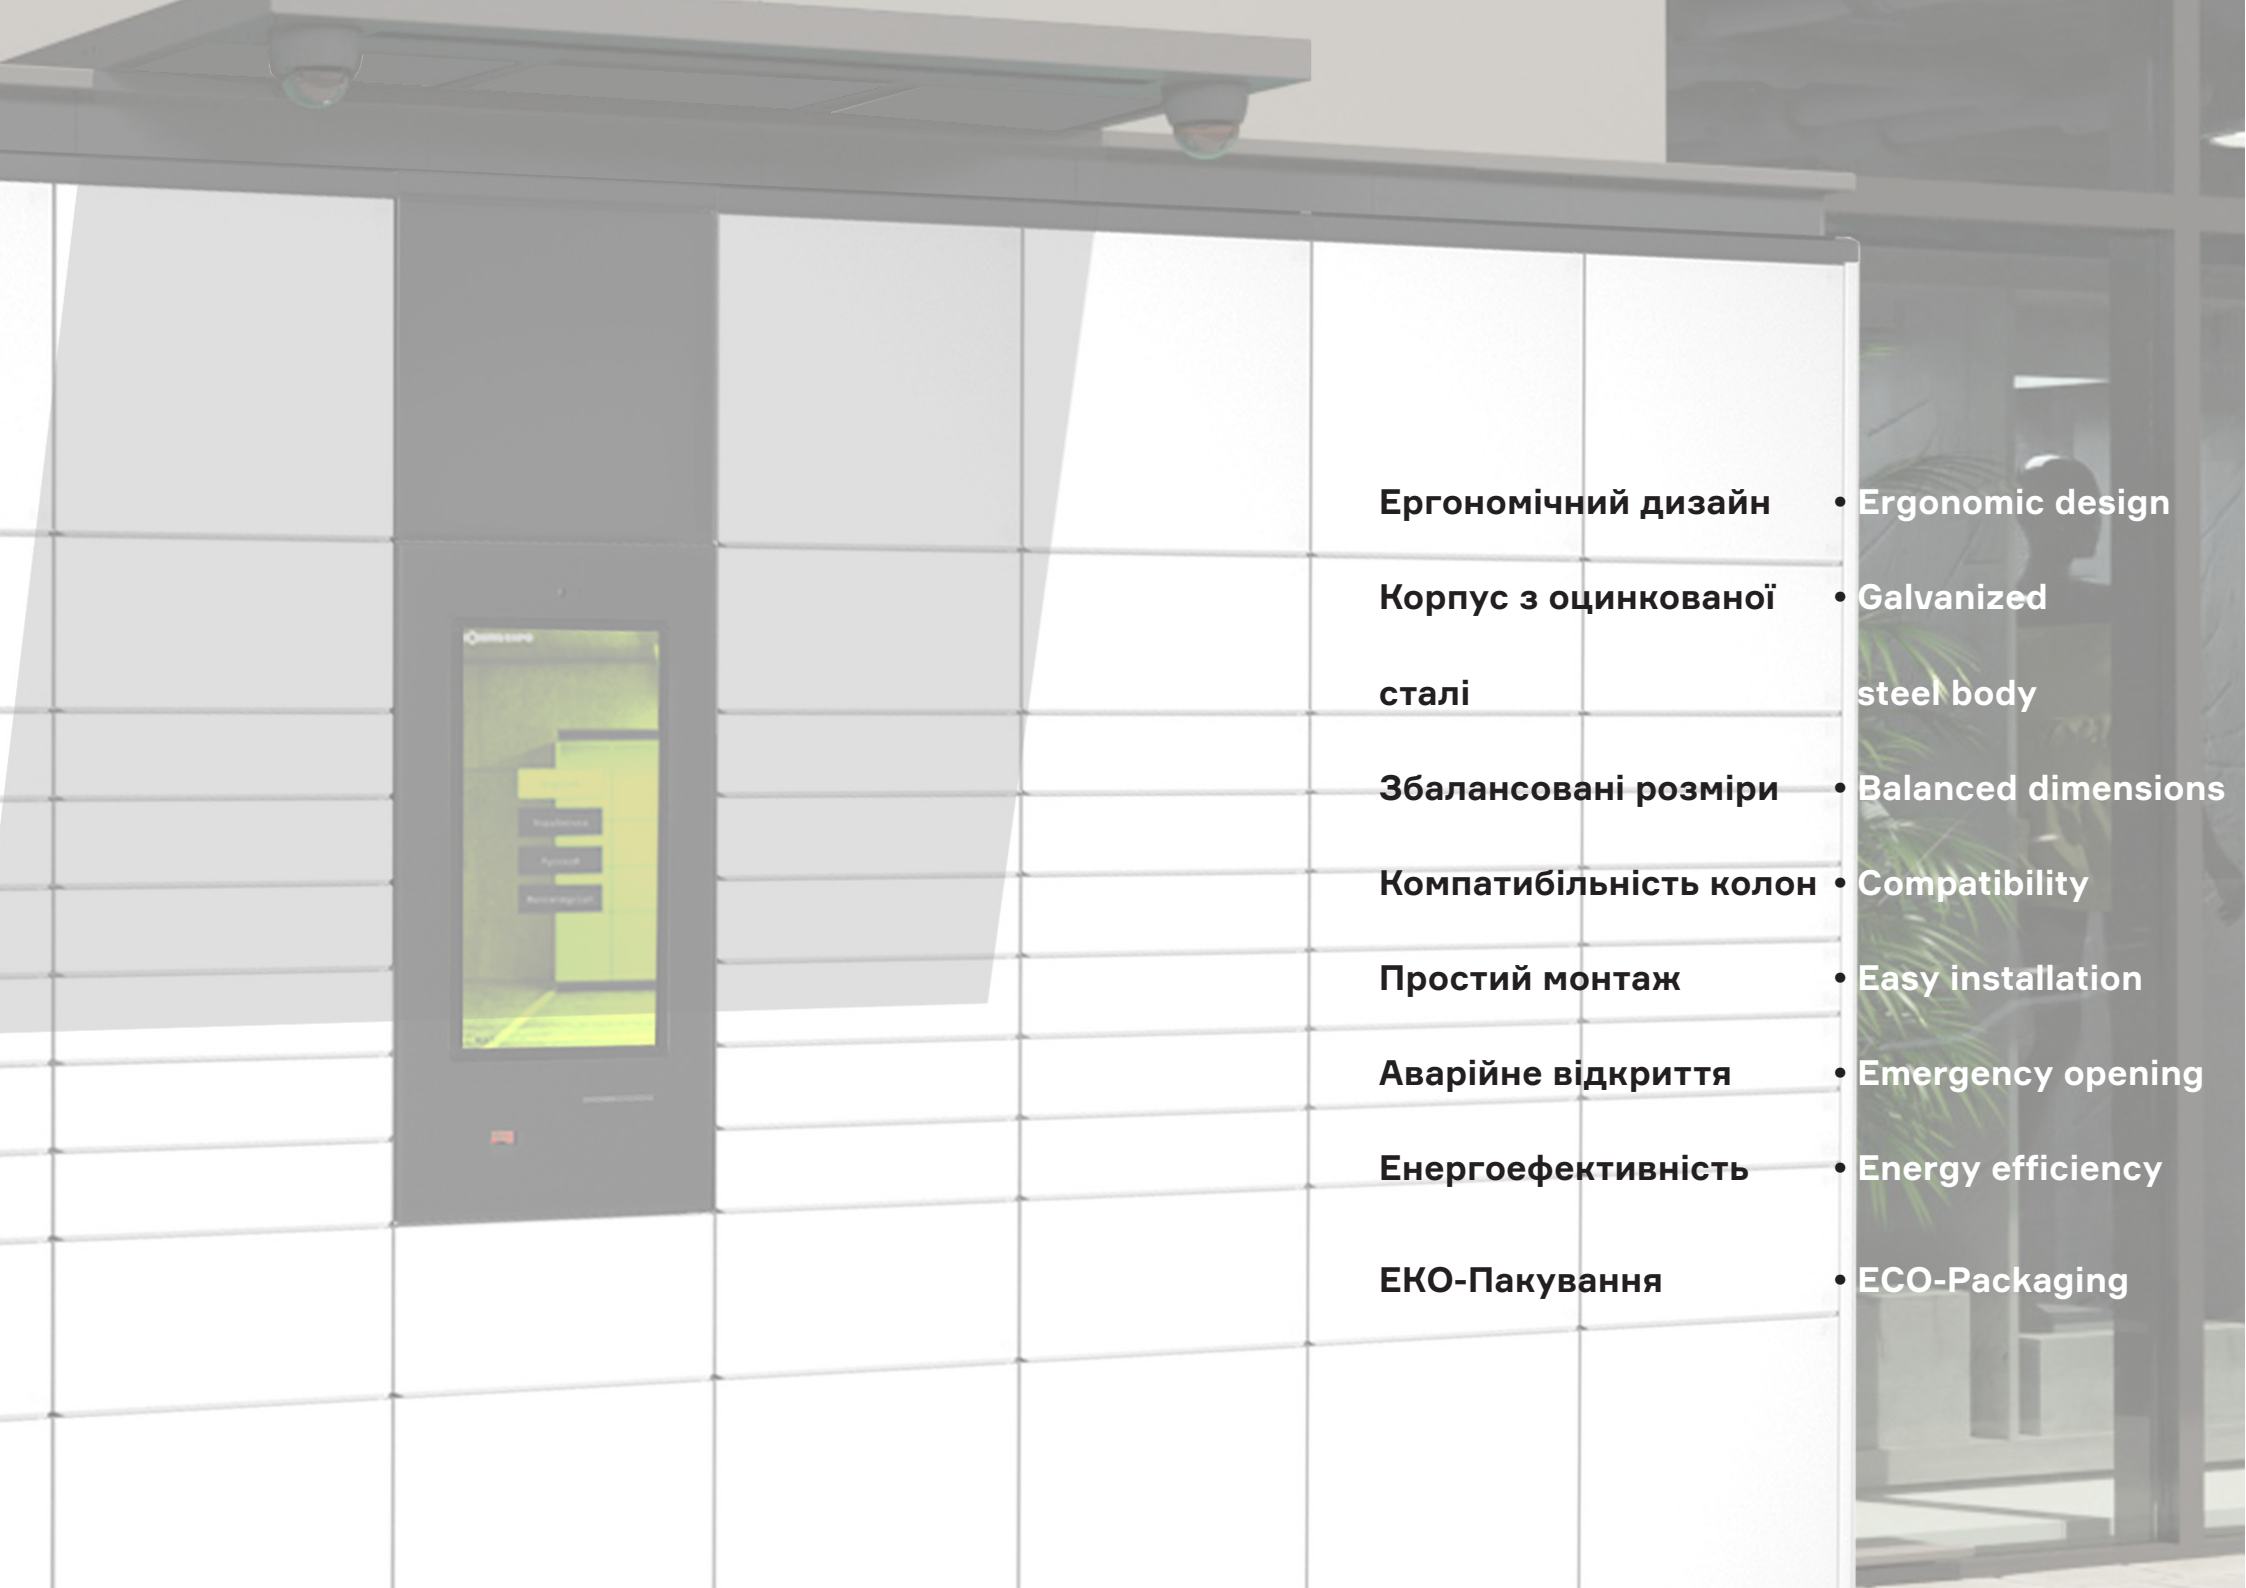

Ергономічний дизайн

• Ergonomic design

**Корпус з оцинкованої
сталі**

• Galvanized
steel body

Збалансовані розміри

• Balanced dimensions

Компатибельність колон

• Compatibility

Простий монтаж

• Easy installation

Аварійне відкриття

• Emergency opening

Енергоефективність

• Energy efficiency

ЕКО-Пакування

• ECO-Packaging

Параметри • Parameters

Базова комплектація:

Блок керування (Monoblock);

Освітлення даху;

ЕКО-пакування;

Звукова сигналізація при вандальних проникненнях;

Ethernet порт

Basic complectation:

• Control unit (Monoblock);

• Roof lighting;

• ECO - packaging;

• Audible alarm in case of vandal intrusions;

• Ethernet port

Додаткові опції:

Комплект навісу без камер відеоспостереження;

Комплект навісу з камерами відеоспостереження;

Відеореєстратор;

Wi-fi-роутер;

Блок безперебійного живлення UPS;

Принтер етикеток.

Additional options:

• Roof set without CCTV cameras;

• Roof set with CCTV cameras;

• NVR - video recorder;


• Wi-fi-router;

• UPS uninterruptible power supply unit;

• Label printer.

Параметр • Parameter		Значення • Meaning
Назва • Name		Loko Logis
Габарити* • Overall dimensions*		W x D x H: 4652 x 701 x 2420 мм
Навколишнє середовище • Environment	Температура навколишнього середовища • Ambient temperature	-20° +50° C
	Вологість робочого середовища • Humidity of the working environment	До 90 % • Up to 90 %
Вхідна напруга • Input voltage		230V AC, 50 Hz
Вага * • Weight *		985 кг kg
Максимальне навантаження • Maximum load	На полицю • On the shelf	32 кг kg
Клас захисту IP • IP protection class	Керуючий блок • Control unit	IP-54
	Поштова комірка • Cell	IP-24
Комунікації • Communications	Стандарт • Standard	LTE
	Опційно ** • Optional **	WiFi , Ethernet
Гарантія • Warranty	Металева частина • Metal part	12 місяців • months
	Електрична частина • Electrical part	12 місяців • months
Мінімальна конфігурація • Minimum configuration		1 Термінальна колона + 1 Поштова колона • 1 Terminal column + 1 Column
Максимальна конфігурація • Maximum configuration		1 Термінальна колона + 20 Поштових колон • 1 Terminal column + 20 Column
* Залежно від комбінації поштомату. Показано на 9 колон D700 • * Depending on the combination of the parcel terminal. Shown on 9 columns by Depth 700 mm		
** Додаткові опції замовляються окремо • ** Additional options are ordered separately.		
Поштомат потребує програмного забезпечення, контактувати з менеджером • Parcel terminal needs software, please contact with the manager		


Габаритні розміри • Dimensions

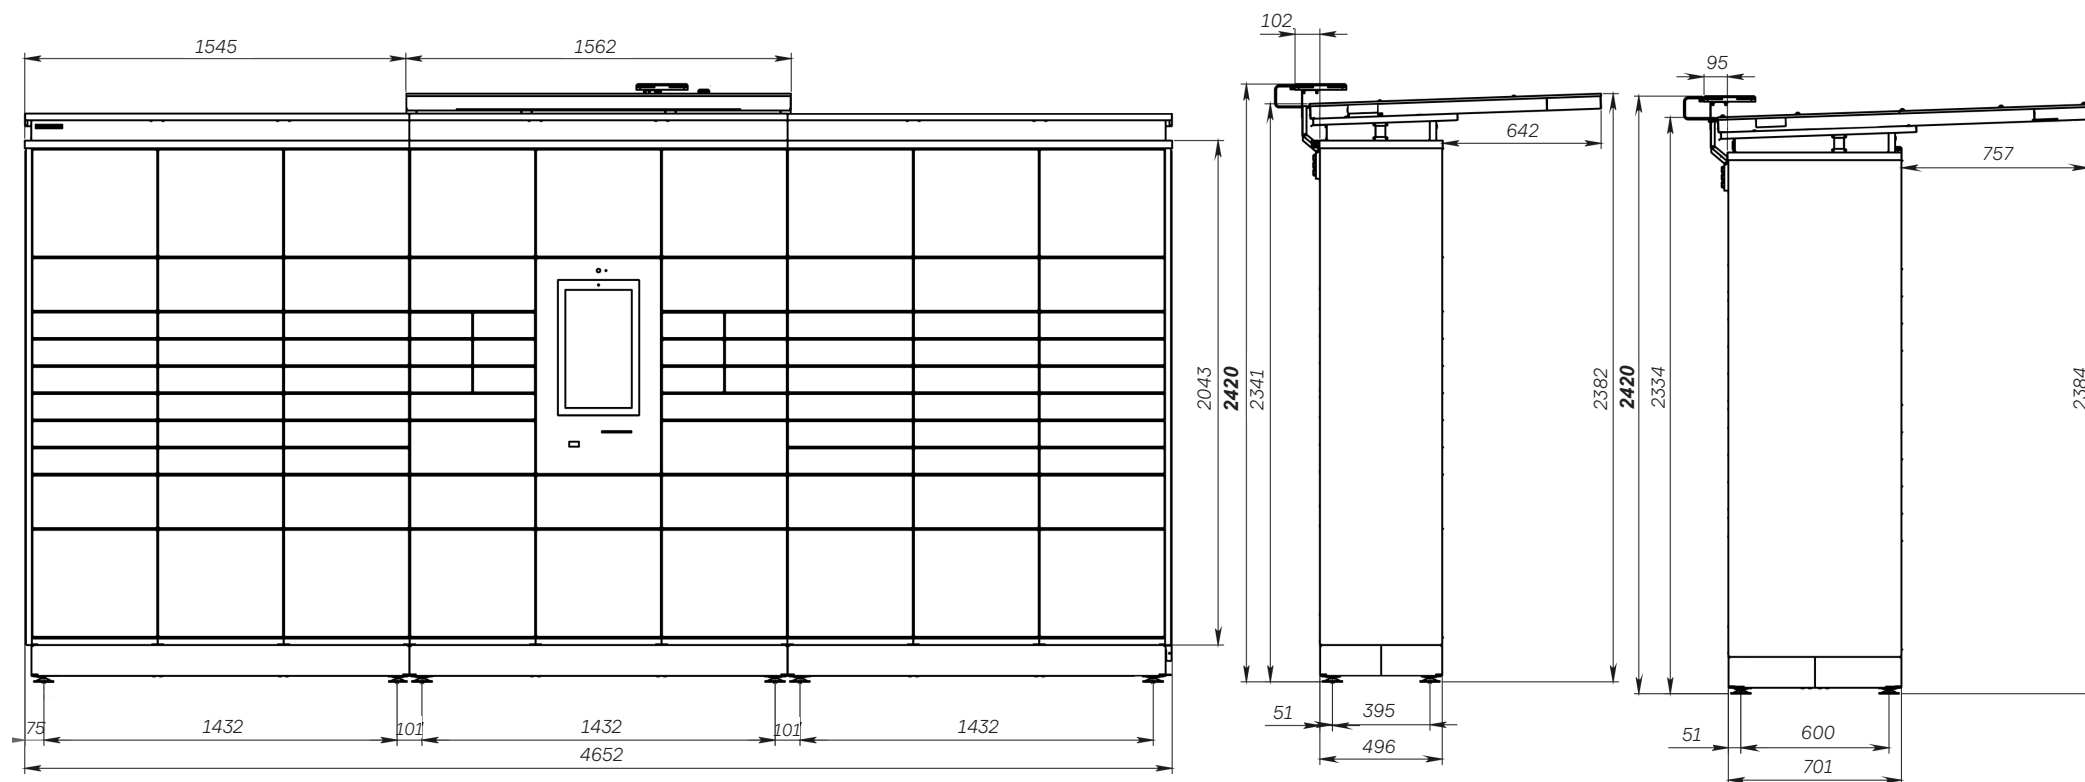

Залежно від комбінації поштомату. Показано габарити однієї з можливих компоновок, мм.

• Depending on the combination of the parcel terminal. The dimensions of one of the possible layouts are shown, mm.


Електрична схема термінальної комірки • Electrical circuit terminal cell

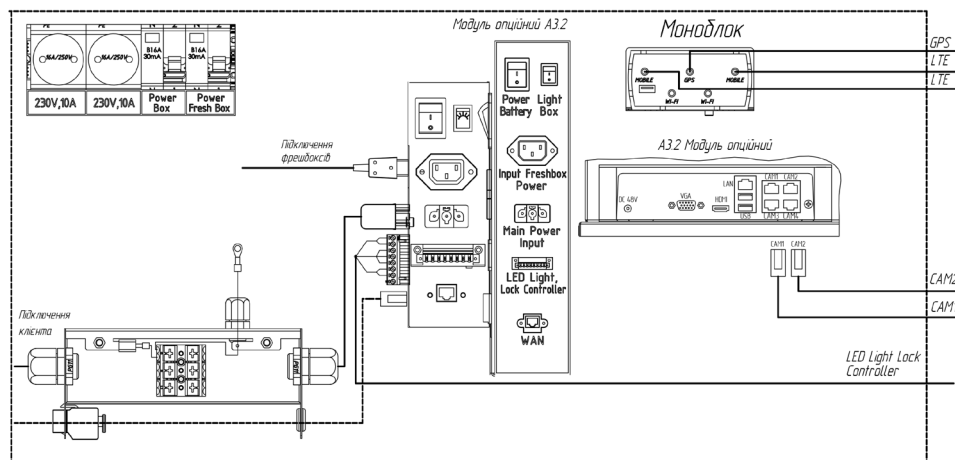

Зображена максимальна комплектація + 1 Поштова колона. Підключення відбувається на об'єкті.

- The maximum configuration + 1 Parcel column is shown. The connection takes place on site.

Електрична схема даху, навісу та поштової колони • Electrical circuit the canopy, roof and parcel columns

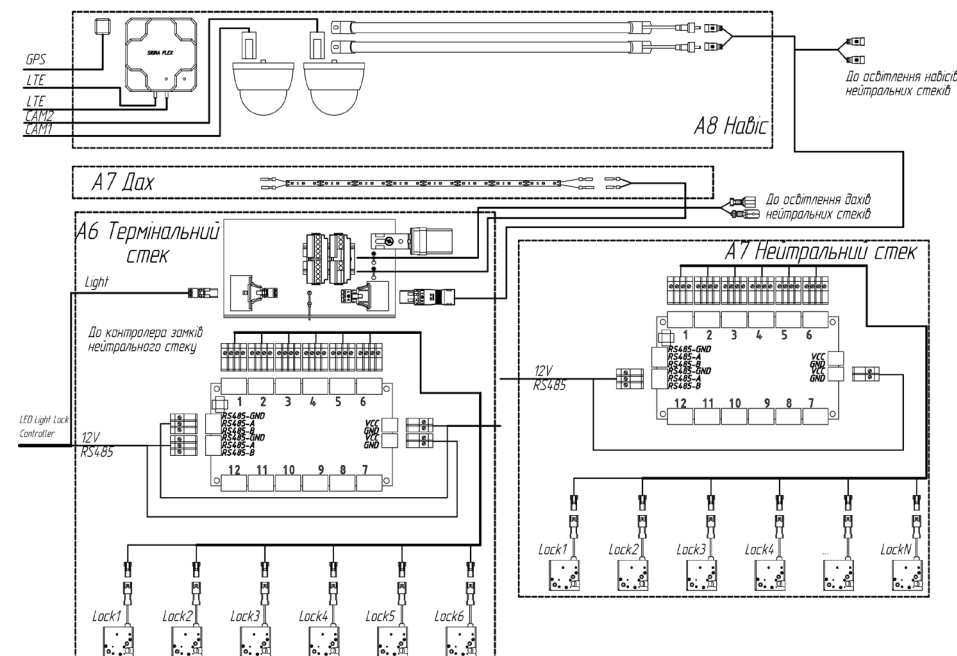

Зображена максимальна комплектація + 1 Поштова колона. Підключення відбувається на об'єкті.

- The maximum configuration + 1 Parcel column is shown. The connection takes place on site.

Основні модулі Loko Logis • Basic modules Loko Logis



- 1 Термінальна колона • Terminal column
- 2 Поштова колона • Column

2

1

Поштомат потребує програмного
забезпечення, контактувати з
менеджером •

Parcel terminal needs software, please
contact with the manager

Термінальна колона Standard • Terminal column Standard



Комірки • Cells	Глибина (D), мм • Depth (D),mm	
	500	700
6	1100-904-AN	1100-543-AN

Монітор 15.6' • Monitor 15.6'
QR сканер • QR-code reader
Face камера • Face camera
Monoblock** • Monoblock**



** Monoblock – це блок керування поштомата (див. 12 стор.).
Фарбування у RALL 9003 та 9005. Додаткові опції замовляються окремо.
• ** Monoblock – this is the control unit of the parcel terminal (see page 12).
Painting in RALL 9003 and 9005. Additional options are ordered separately.

Термінальна колона Pro • Terminal column Pro



Комірки • Cells	Глибина (D), мм • Depth (D),mm	
	500	700
3	1100-950-AN	1100-470-AN

Монітор 21.5' • Monitor 21.5'
QR сканер • QR-code reader
Face камера • Face camera
Принтер* • Printer**
Monoblock** • Monoblock**



* Принтер для реалізації бізнес-процесу відправлення посилки через поштомат.
(див. 22 стор.) . ** Monoblock – це блок керування поштомата (див. 12 стор.).
Фарбування у RALL 9003 та 9005. Додаткові опції замовляються окремо.

• * Printer is for the implementation of the business process of sending a parcel through a
parcel terminal. (see page 22). ** Monoblock – this is the control unit of the parcel terminal (see
page 12).
Painting in RALL 9003 and 9005. Additional options are ordered separately.

Monoblock

- | | |
|---|--|
| Індустріальний PC | • Industrial PC |
| Звукова сигналізація при вандалських проникненнях | • Audible alarm in case of vandal intrusions |
| Підтримка Windows 7/10, Linux | • Support Windows 7/10, Linux |
| DoorProtect - датчик відкриття дверей | • DoorProtect - door opening sensor |


* Додаткові опції:

- | | |
|---|--|
| Відеореєстратор для камер відеоспостереження, зберігання відеозаписів | • NVR video recorder for CCTV cameras, video storage |
| Блок безперебійного живлення UPS, забезпечення роботи до 6 годин | • UPS uninterruptible power supply unit providing work up to 6 hours |
| Роутер 2 Sim карти | • Router 2 Sim card |

**Додаткові опції замовляти у менеджерів.
• Additional options can be ordered from the managers.*



Поштова колона • Column

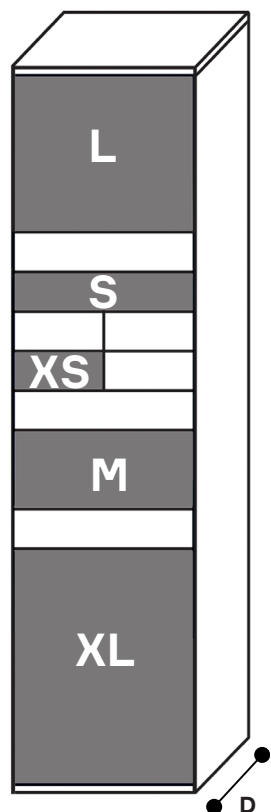

Тип комірки • Cell type	Висота • Height	Ширина • Width	Глибина • Depth
XS	100	185	470/675
S	100	440	470/675
M	210	440	470/675
L	430	440	470/675
XL	650	440	470/675

Внутрішні розміри комірок, мм • Internal dimensions of the cells, mm



Схема відкриття дверей • Door opening scheme



Стандартне виконання дверцят – праві • The standard door open design – right.
Поштові колони включають контроллер замків та замки • Columns include lock controllers and locks.
Контролер замків - розподільчий модуль який контролює відкриття замків поштових комірок та їх статус • Lock controller - a distribution module that monitors the opening of the locks of cells and their status.



Тип 1 • Type 1
Тип 2 • Type 2
Тип 3 • Type 3
Тип 4 • Type 4
Тип 5 • Type 5
Тип 6 • Type 6

Тип • Type	Комірки • Cells	Глибина (D), мм • Depth (D),mm	
		500	700
Тип (Type) 1	12	1100-809-AN	1100-181-AN
Тип (Type) 2	12	1100-855-AN	1098-924-AN
Тип (Type) 3	11	1100-654-AN	1098-827-AN
Тип (Type) 4	10	1100-472-AN	1098-715-AN
Тип (Type) 5	7	1100-796-AN	1100-222-AN
Тип (Type) 6	4	1100-905-AN	1100-188-AN

Обов'язкові аксесуари • Mandatory accessories



3

1

Подіум • Base

2

Бокові накладки • Endwall


3

Дах • Canopy

2

1

Подіум • Base

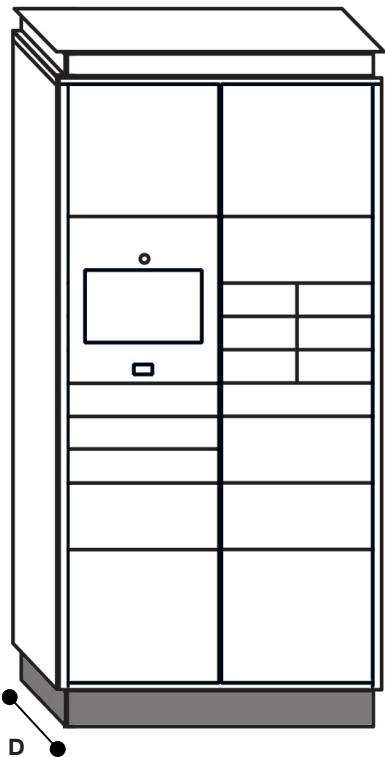

	Глибина (D), мм • Depth (D),mm	
	500	700
2 колони • 2 column	1062-488-BU	1062-489-BU
3 колони • 3 column	1062-490-BU	1062-491-BU




В комплекті з подіумом входять анкери, для фіксування в підлогу. Подіуми замовляються у відповідності до кількості колон.

- In one set with a base includes anchors, for fixing in a floor. Bases are ordered according to the number of columns.

Бокові накладки • Endwalls




Тип • Type	Глибина (D), мм • Depth (D),mm	
	500	700
Права • Right	1100-825-AN	1100-011-AN
Ліва • Left	1100-826-AN	1100-012-AN

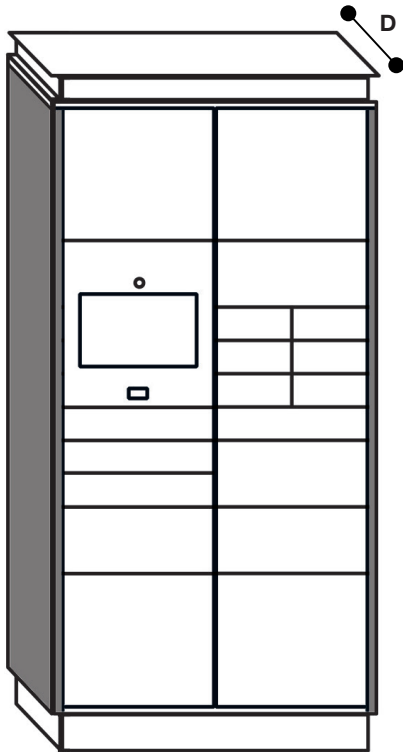

Бокові накладки замовляються незалежно від кількості колон. Для одного поштотату будь-якої конфігурації необхідно 1 праву та 1 ліву.

- Side panels are ordered regardless of the number of columns. One parcel terminal of any configuration requires 1 right and 1 left endwall.

Дах • Roof

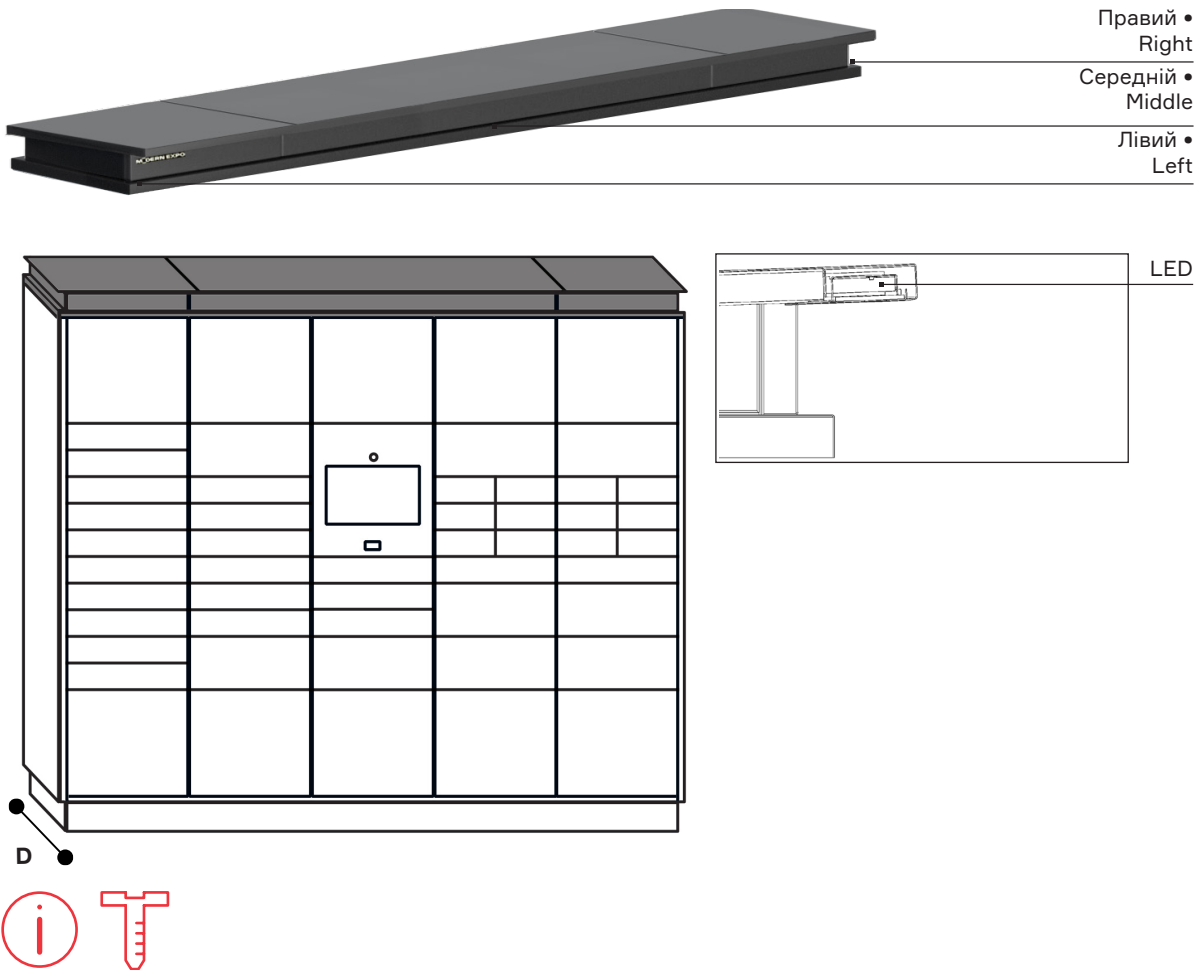

Глибина (D), мм • Depth (D),mm	Тип • Type	1 Колонна • 1 Column	2 Колони • 2 Column	3 Колони • 3 Column
700	Лівий • Left	1060-691-BU	1061-496-BU	1060-676-BU
	Правий • Right	1060-692-BU	1061-500-BU	1060-677-BU
	Середній • Middle	-	1061-501-BU	1061-511-BU
	Самостійний • Self-dependent	-	1061-499-BU	1061-512-BU
500	Лівий • Left	1061-529-BU	1061-432-BU	1061-560-BU
	Правий • Right	1061-530-BU	1061-433-BU	1061-562-BU
	Середній • Middle	-	1061-434-BU	1061-563-BU
	Самостійний • Self-dependent	-	1061-435-BU	1061-564-BU

Базово комплектується LED підсвіткою даху • Basically equipped with LED illumination in the roof.
Базово комплектується ЛОГО на лівому даху • LOGO “Modern-Expo” is on the left roof.
Місця стикування дахів захищені водовідводами. Кут нахилу дахів - 2° • Roof joints are protected by drains. The angle of the roofs - 2°.
При комплектування дахів врахувати • When choosing the roofs please considered the next:
- використання комплекту навісу • use of a roof set;
- залежить від кількості колон • depends on the quantity of columns.

Дах не передбачений для встановлення навісів • The roof is not intended for installation of canopies.

Додаткові аксесуари • Additional accessories


- 1 Комплект навісу з камерами • Roof with CCTV cameras



- 2 Комплект навісу без камер • Roof without CCTV cameras



Комплект навісу з камерами відеоспостереження • Roof with CCTV cameras

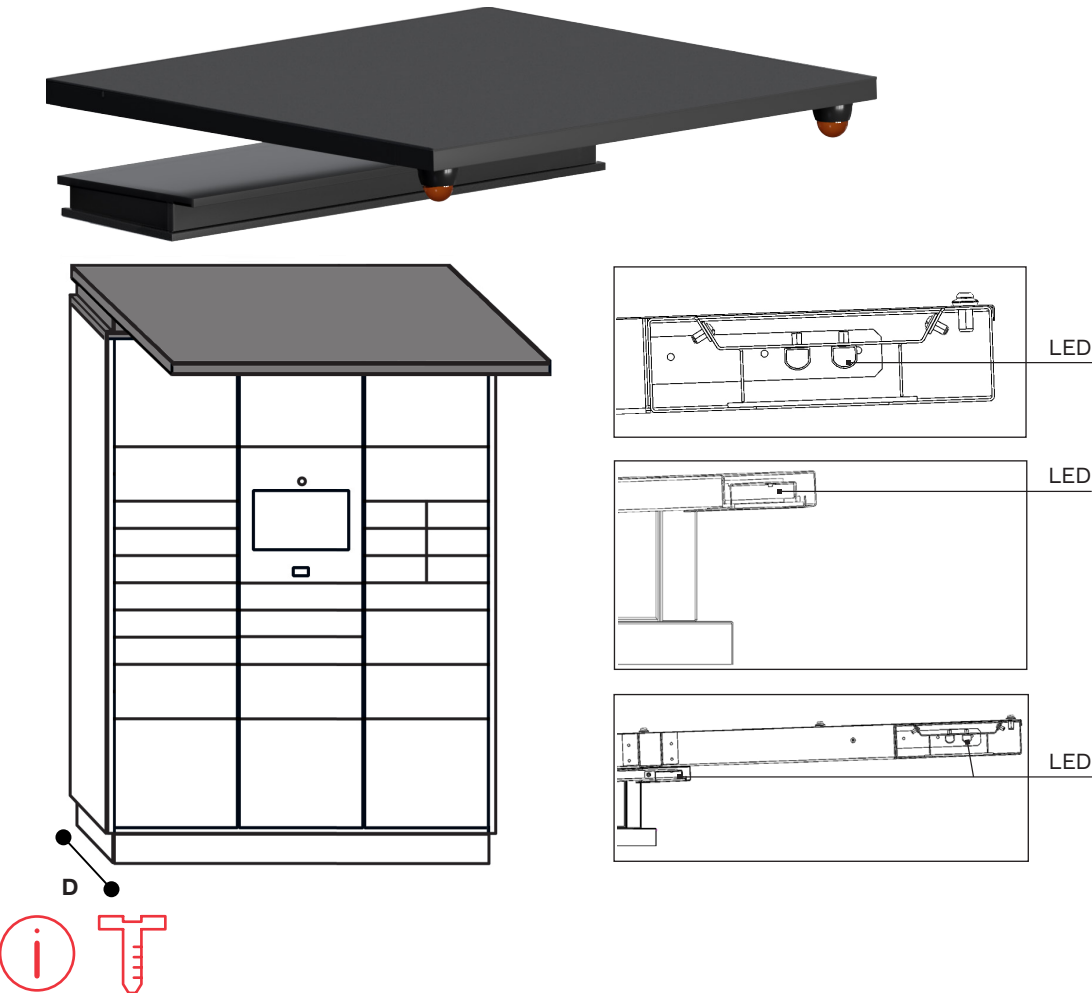


Глибина (D), мм • Depth (D),mm	Тип • Type	2 Колони • 2 Column	3 Колони • 3 Column
700	Лівий • Left	-	1061-715-BU
	Правий • Right	-	1061-717-BU
	Середній • Middle	-	1061-719-BU
	Самостійний • Self-dependent	1061-755-BU	1061-721-BU
500	Лівий • Left	-	1061-707-BU
	Правий • Right	-	1061-709-BU
	Середній • Middle	-	1061-711-BU
	Самостійний • Self-dependent	1061-753-BU	1061-713-BU

Камери 2 шт. • CCTV cameras 2 pcs

Кут нахилу навісу 2° • The angle of the canopy 2°.
У Комплект навісу входить необхідний для встановлення дах • The set of a roof includes a canopy necessary for installation.
До навісу "з камерами відеоспостереження" потрібно замовляти Опцію - відео реєстратор (див. 12 стор.) • To the roof "with CCTV cameras" you need to order the option – NVR video recorder (see page 12).
Під аксесуаром на 3 колони Термінальна колона встановлюється виключно по середині даху • Under the accessory for 3 columns the terminal column is installed exclusively in the middle of the roof.
1 Навіс на 1 поштомат • Roof for 1 parcel terminal.
Базово комплектується LED підсвіткою навісу • Basically equipped with LED illumination of a roof.

Комплект навісу без камер відеоспостереження • Roof without CCTV cameras

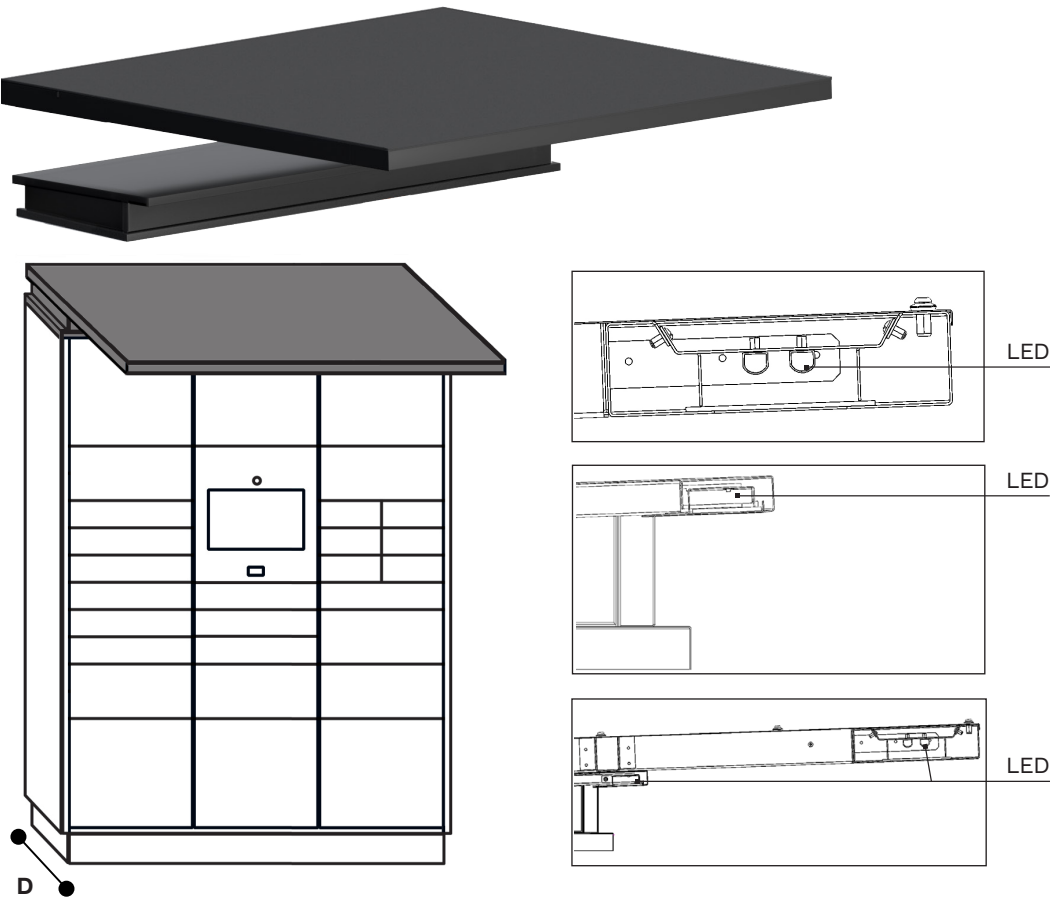

Глибина (D), мм • Depth (D),mm	Тип • Type	2 Колони • 2 Column	3 Колони • 3 Column
700	Лівий • Left	-	1061-714-BU
	Правий • Right	-	1061-716-BU
	Середній • Middle	-	1061-718-BU
	Самостійний • Self-dependent	1061-754-BU	1061-720-BU
500	Лівий • Left	-	1061-706-BU
	Правий • Right	-	1061-708-BU
	Середній • Middle	-	1061-710-BU
	Самостійний • Self-dependent	1061-752-BU	1061-712-BU



Кут нахилу навісу 2° • The angle of the canopy 2°.
У Комплект навісу входить необхідний для встановлення дах • The set of a roof includes a canopy necessary for installation.
Під аксесуаром на 3 колони Термінальна колона встановлюється виключно по середині даху • Under the accessory for 3 columns the terminal column is installed exclusively in the middle of the roof.
1 Навіс на 1 поштамат • Roof for 1 parcel terminal.
Базово комплектується LED підсвіткою навісу • Basically equipped with LED illumination of a roof.

Функціонал • Functional

Отримання замовлень • Receiving orders

Як відбувається доставка в термінали «Модерн Експо» і чому це зручно?

Уявімо ситуацію: клієнт замовляє щось онлайн, а пунктом доставки вибирає найближчий поштовий термінал.

Потім посилка транспортується та видається кур'єру разом із QR-кодом, який він використовує для доставки безпосередньо у поштовий термінал.

Одразу після цього кінцевий клієнт отримує сповіщення з QR-кодом або паролем, що повідомляє, що замовлення прибуло до пункту призначення.

Отже, ось воно! Залишилося тільки забрати посилку, відсканувавши QR-код або ввівши пароль на сенсорному екрані.

Користуватися нашим поштоматом просто, зрозуміло кожному та надійно захищено. Клієнти можуть забирати посилки в будь-який час доби, без черг і зайвих клопотів, без необхідності підлаштовуватися під графік роботи логістичних операторів або кур'єрських служб.

Для цього потрібно замовляти програмне забезпечення.

• What is the delivery process to Modern Expo terminals and why is it convenient?

Imagine a situation: a customer orders something online and chooses the nearest parcel terminal as a delivery point.

The parcel is then transported and delivered to the courier together with the QR code, which he uses for delivery directly to the parcel terminal.


Immediately after that, the end customer receives a notification with a QR code or password stating that the order has arrived at the destination.

So here it is! All you have to do is pick up the parcel by scanning the QR code or entering the password on the touch screen.

Using our APM is simple, clear to everyone and secure. Customers can pick up parcels at any time of the day, without queues and hassles, without having to adjust to the schedule of logistics operators or courier services.


To do this, you need to order software.

Отримання замовлень • Receiving orders

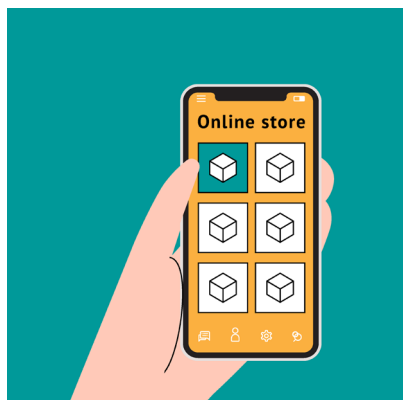


Замовляйте онлайн

• Order online

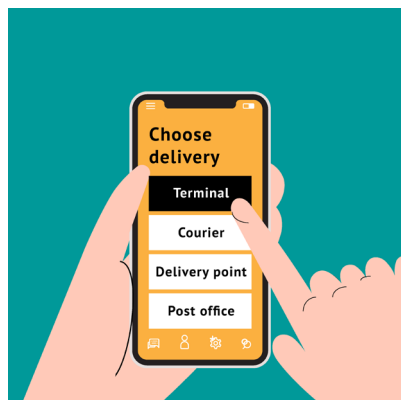


Виберіть доставку в поштомат • Choose delivery to the parcel terminal

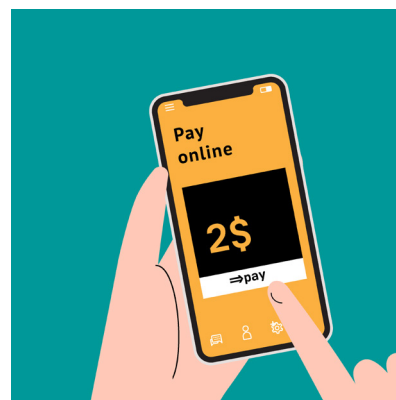


Оплатіть онлайн


• Pay online

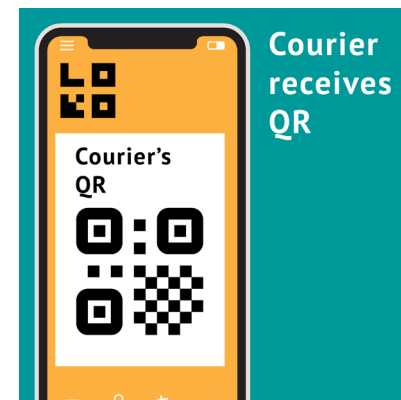

Кур'єр отримує унікальний QR-код для вашої посилки та адреси поштомату • The courier receives a unique QR code for your parcel and the parcel terminal address

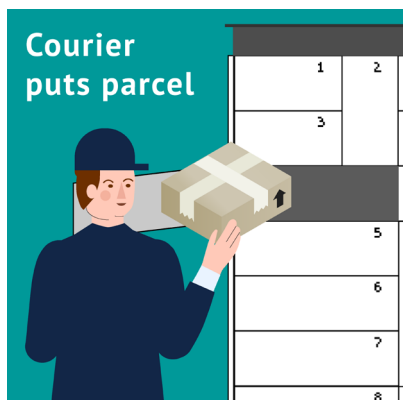


Кур'єр кладе вашу посилку в камеру • Courier puts parcel in the cells

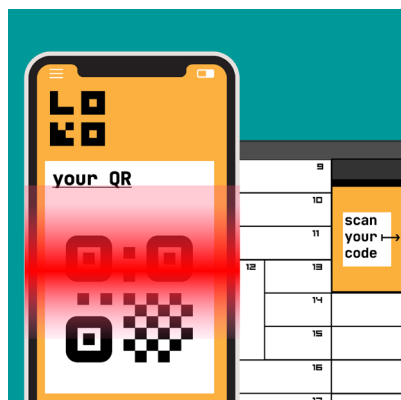


Адресат отримує унікальний QR-код, сканує його і бере посилку з поштового терміналу • The recipient receives a unique QR code, scans it and takes it parcel from the parcel terminal


Відправлення замовлень • Sending orders

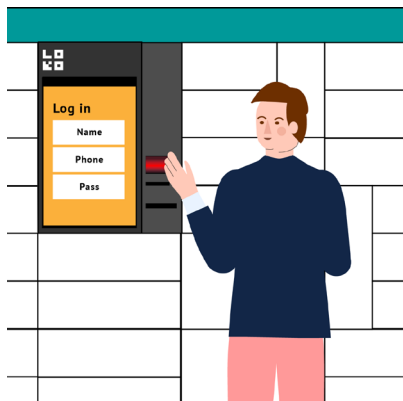


Авторизуйтеся біля поштомату за допомогою монітора • Log in at the parcel terminal using the monitor

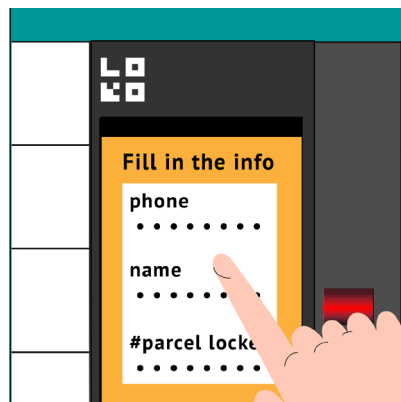


Заповніть інформацію про одержувача та вкажіть номер поштомату, куди доставляти посилку • Fill in the information about the recipient and indicate the number of the parcel terminal where to deliver the parcel

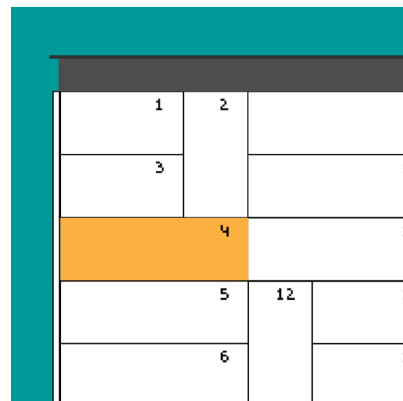


Виберіть розмір комірки відповідно до розміру посилки • Select the cell size according to the parcel size

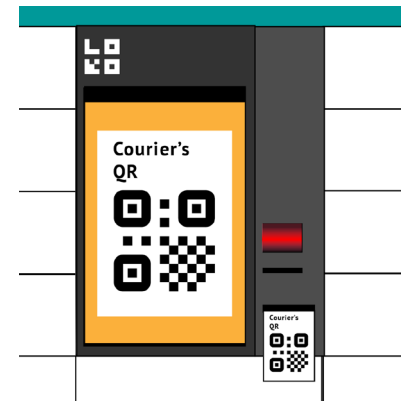


Унікальний QR-код генерується автоматично з принтера* на колоні. Приклейте цю етикетку на свою посилку • Unique QR code is generated automatically from the printer* on the column. Stick this label on your parcel

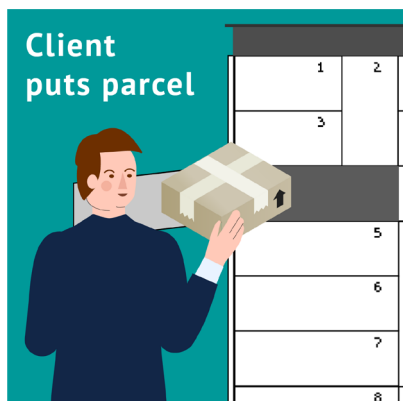

Відскануйте цей надрукований QR-код та покладіть посилку в комірку • Scan this printed QR code and put the parcel in the cell

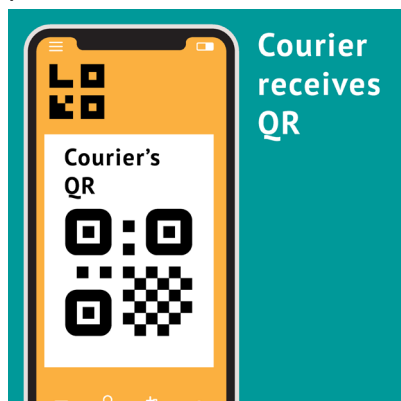

Кур'єр отримує унікальний QR-код для Вашої посилки та адресу поштомату • The courier receives a unique QR-code for your parcel and the address of the parcel terminal

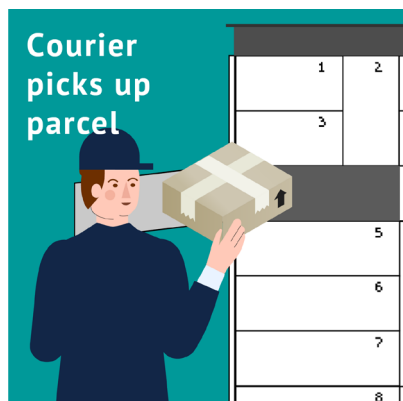

Кур'єр забирає посилку
• The courier picks up the parcel

Приклади комплектації Loko Logis • Examples of configuration

Базове компонування • Basic layout



Термінальна колона PRO - 1 • Terminal column PRO
 Поштова колона Тип 6 - 2 • Column Type 6
 Поштова колона Тип 5 - 1 • Column Type 5
 Подіум на 2 колони - 2 • Base for 2 columns
 Накладка бокова права - 1 • Endwall right
 Накладка бокова ліва - 1 • Endwall left
 Дах на 1 колону лівий - 1 • Canopy for 1 column left
 Дах на 3 колони • Canopy for 3 columns
 правий - 1 right



Подіуми та дахи передбачають широкий спектр варіацій
 компоновки одного поштового • Bases and canopies
 provide a wide range of variations in the layout of one APM.



Термінальна колона • Terminal column
 Standard - 1 Standard
 Поштова колона Тип 2 - 2 • Column Type 2
 Поштова колона Тип 1 - 1 • Column Type 1
 Поштова колона Тип 4 - 1 • Column Type 4
 Подіум на 2 колони - 1 • Base for 2 columns
 Подіум на 3 колони - 1 • Base for 3 columns
 Накладка бокова права - 1 • Endwall right
 Накладка бокова ліва - 1 • Endwall left
 Дах на 1 колону лівий - 1 • Canopy for 1 column left
 Дах на 1 колону правий - 1 • Canopy for 1 column right
 Дах на 3 колони • Canopy for 3 columns
 середній - 1 middle



Термінальна колона • Terminal column
 Standard - 1 Standard
 Поштова колона • Column Type 2
 Тип 2 - 2 • Base for 3
 Подіум на 3 колони - 1 columns
 Накладка бокова права - 1 • Endwall right
 Накладка бокова ліва - 1 • Endwall left
 Дах на 3 колони • Canopy for 3
 окремостоячий - 1 columns self
 standing

Компонування з навісом • Layout with canopy



Під комплектом навісу Термінальна колона встановлюється лише по середині даху. Термінальна колона встановлюється виключно по середині поштомату (окрім поштомату на 2 колони).

• Under the canopy set, the terminal column is installed only in the middle of the roof. The terminal column is installed exclusively in the middle of the parcel terminal (except for the parcel terminal for 2 columns).

Артикул • Code	Тип • Type	Кількість • Q-ty
1100-904-AN	Термінальна колона Standard • Terminal column Standard	1
1100-809-AN	Поштова колона Тип 1 • Column Type 1	1
1100-855-AN	Поштова колона Тип 2 • Column Type 2	1
1100-654-AN	Поштова колона Тип 3 • Column Type 3	1
1100-472-AN	Поштова колона Тип 4 • Column Type 4	1
1100-796-AN	Поштова колона Тип 5 • Column Type 5	1
1100-905-AN	Поштова колона Тип 6 • Column Type 6	1
1062-488-BU	Подіум на 2 колони • Base for 2 columns	2
1062-490-BU	Подіум на 3 колони • Base for 3 columns	1
1100-825-AN	Накладка бокова права • Endwall right	1
1100-826-AN	Накладка бокова ліва • Endwall left	1
1061-432-BU	Дах на 2 колони лівий • Canopy for 2 columns left	1
1061-433-BU	Дах на 2 колони правий • Canopy for 2 columns right	1
1061-711-BU	Комплект навісу з камерами відеоспостереження на 3 колони середній • Roof with CCTV cameras for 3 columns middle	1

Компонування з навісом • Layout with canopy



Термінальна колона Standard	- 1	• Terminal column Standard
Поштова колона Тип 1	- 1	• Column Type 1
Поштова колона Тип 4	- 1	• Column Type 4
Поштова колона Тип 5	- 1	• Column Type 5
Подіум на 2 колони	- 2	• Base for 2 columns
Накладка бокова права	- 1	• Endwall right
Накладка бокова ліва	- 1	• Endwall left
Дах на 1 колону лівий	- 1	• Canopy for 1 column left
Комплект навісу з камерами на 3 колони правий	- 1	• Roof set with CCTV cameras for 3 columns right

Термінальна колона Standard - 1	- 1	• Terminal column Standard
Поштова колона Тип 1	- 1	• Column Type 1
Поштова колона Тип 3	- 1	• Column Type 3
Поштова колона Тип 4	- 2	• Column Type 4
Поштова колона Тип 6	- 1	• Column Type 6
Подіум на 2 колони	- 3	• Base for 2 columns
Накладка бокова права	- 1	• Endwall right
Накладка бокова ліва	- 1	• Endwall left
Дах на 1 колону лівий	- 1	• Canopy for 1 column left
Дах на 2 колони правий	- 1	• Canopy for 2 columns right
Комплект навісу з камерами на 3 колони середній	- 1	• Roof set with CCTV cameras for 3 columns middle




Термінальна колона Standard	- 1	• Terminal column Standard
Поштова колона Тип 1	- 1	• Column Type 1
Поштова колона Тип 3	- 2	• Column Type 3
Подіум на 2 колони	- 2	• Base for 2 columns
Накладка бокова права	- 1	• Endwall right
Накладка бокова ліва	- 1	• Endwall left
Дах на 1 колону правий	- 1	• Canopy for 1 column right
Комплект навісу з камерами на 3 колони лівий	- 1	• Roof set with CCTV cameras for 3 columns left



Під комплектом навісу Термінальна колона встановлюється лише по середині даху. Термінальна колона встановлюється виключно по середині поштомату (окрім поштомату на 2 колони) • Under the canopy set, the terminal column is installed only in the middle of the roof. The terminal column is installed exclusively in the middle of the parcel terminal (except for the parcel terminal for 2 columns).

Пакування • Packaging


Модулі глибиною 500 • Modules with a depth of 500

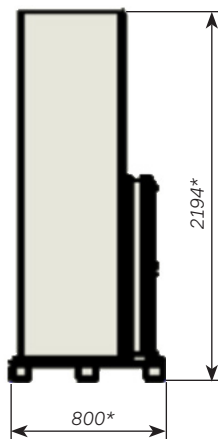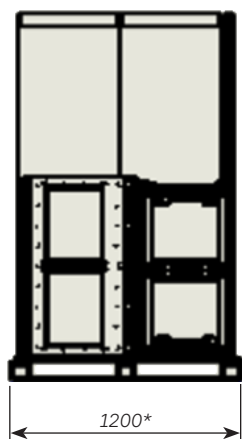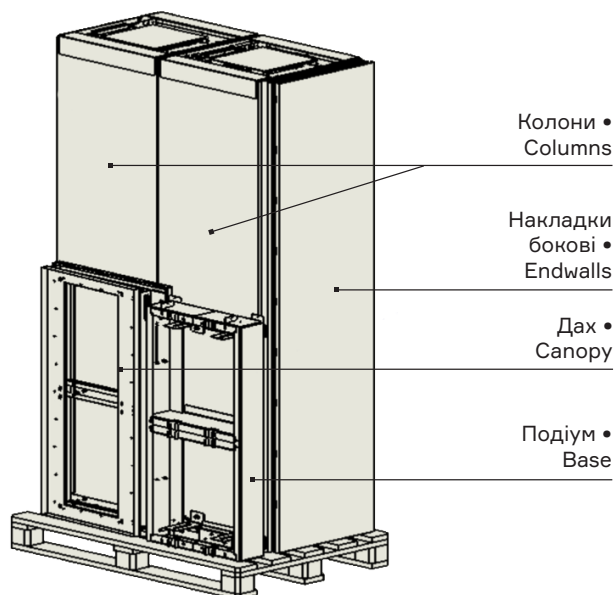

Оптимальне пакування поштового терміналу з 2х колон, без навісу дозволяє розмістити у вантажівці (20 т) максимум 33 поштомати.

• The optimal packaging of the parcel terminal with 2 columns, without a canopy allows you to place a maximum of 33 parcel terminals in the truck (20 tons).


Модулі глибиною 700 • Modules with a depth of 700

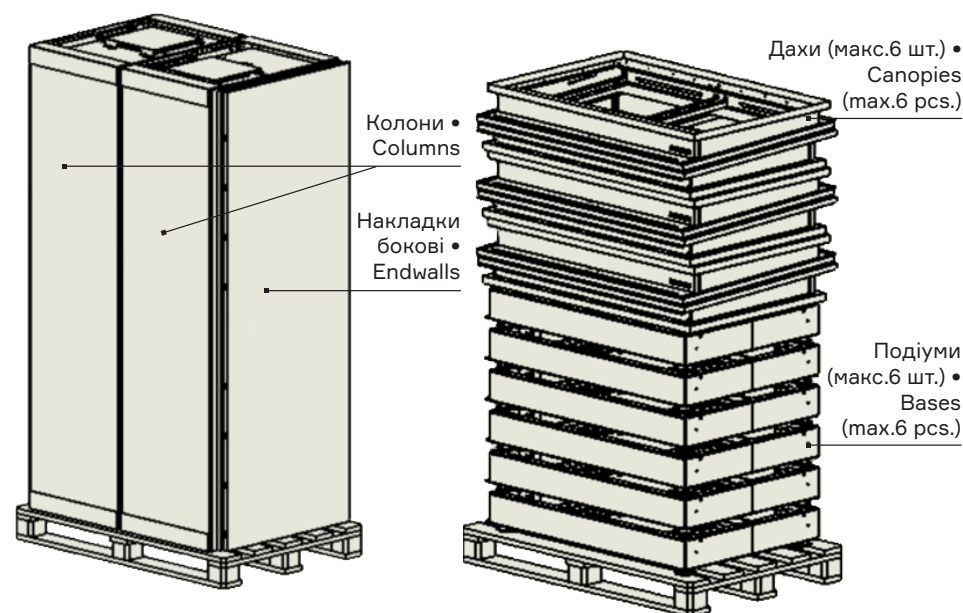

Комплектуючі у зв'язку з більшою глибиною розміщуються на двох піддонах. В такому випадку у вантажівці (20 т) буде 28 поштоматів.

• Due to the greater depth, the components are placed on two pallets. In this case, the truck (20 tons) will have 28 parcel terminals.

Пакування з навісом • Packaging with canopy

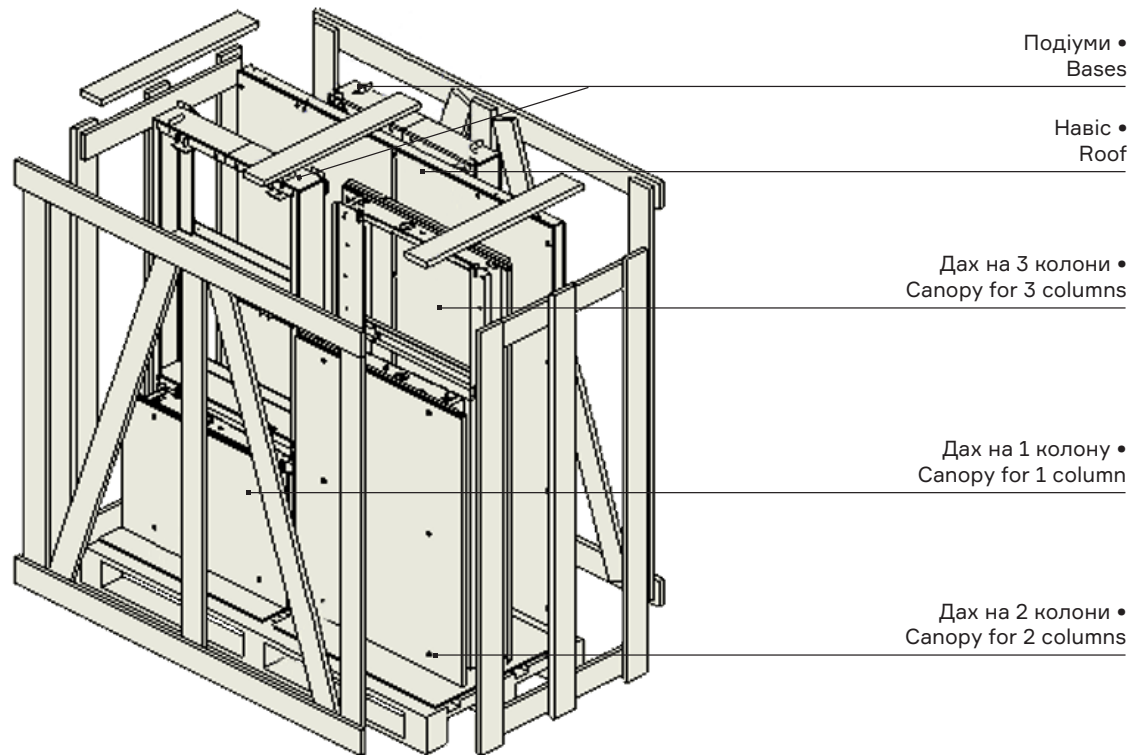

ЕКОУПАКОВКА
Дерево
• ECO PACKAGING
Wood



Колони пакуються по 2 штуки брендовим картоном.
Євро-піддони 1200*800
• Columns are packed in 2 pieces with branded cardboard.
Euro pallets 1200*800.



При замовленні навісу додається ящик, в якому транспортуються аксесуари. В залежності від комбінації поштомату відрізняється і пакування.

• When ordering a canopy, a box is added in which the accessories are transported. Depending on the combination of the parcel terminal, the packaging also differs.

Елементи Loko Logis • Elements Loko Logis

Елементи • Elements	Примітка • Note	Артикул • Code	
		Глибина • Depth 500	Глибина • Depth 700
Основні елементи • Basic modules			
Термінальна колона Standard • Terminal column Standard	Макс 1 \ Поштомат • Max 1 \ Parcel terminal	1100-904-AN	1100-543-AN
Термінальна колона PRO • Terminal column PRO		1100-950-AN	1100-470-AN
Поштова колона Тип 1 • Column Type 1	Мін 1 \ Макс 20 • Min 1 \ Max 20	1100-809-AN	1100-181-AN
Поштова колона Тип 2 • Column Type 2		1100-855-AN	1098-924-AN
Поштова колона Тип 3 • Column Type 3		1100-654-AN	1098-827-AN
Поштова колона Тип 4 • Column Type 4		1100-472-AN	1098-715-AN
Поштова колона Тип 5 • Column Type 5		1100-796-AN	1100-222-AN
Поштова колона Тип 6 • Column Type 6		1100-905-AN	1100-188-AN
Обов'язкові модулі • Mandatory accessories			
Подіум на 2 колони • Base for 2 columns		1062-488-BU	1062-489-BU
Подіум на 3 колони • Base for 3 columns		1062-490-BU	1062-491-BU
Накладка бокова ліва • Endwall left		1100-826-AN	1100-012-AN
Накладка бокова права • Endwall right		1100-825-AN	1100-011-AN
Дах на 1 колону лівий • Canopy for 1 column left		1061-529-BU	1060-691-BU
Дах на 1 колону правий • Canopy for 1 column right		1061-530-BU	1060-692-BU
Дах на 2 колони лівий • Canopy for 2 columns left		1061-432-BU	1061-496-BU
Дах на 2 колони правий • Canopy for 2 columns right		1061-433-BU	1061-500-BU
Дах на 2 колони середній • Canopy for 2 column middle		1061-434-BU	1061-501-BU
Дах на 2 колони самостійний • Canopy for 2 column Self-dependent		1061-435-BU	1061-499-BU
Дах на 3 колони лівий • Canopy for 3 column left		1061-560-BU	1060-676-BU


Елементи • Elements	Артикул • Code	
	Глибина • Depth 500	Глибина • Depth 700
Дах на 3 колони правий • Canopy for 3 column right	1061-562-BU	1060-677-BU
Дах на 3 колони середній • Canopy for 3 column middle	1061-563-BU	1061-511-BU
Дах на 3 колони самостійний • Canopy for 3 column Self-dependent	1061-564-BU	1061-512-BU
Додаткові аксесуари • Additional accessories		
Комплект навісу без камер на 2 колони самостійний • Roof without CCTV for 2 columns Self-dependent	1061-752-BU	1061-754-BU
Комплект навісу з камерами на 2 колони самостійний • Roof with CCTV for 2 columns Self-dependent	1061-753-BU	1061-755-BU
Комплект навісу без камер на 3 колони лівий • Roof without CCTV for 3 columns left	1061-706-BU	1061-714-BU
Комплект навісу з камерами на 3 колони лівий • Roof with CCTV for 3 columns left	1061-707-BU	1061-715-BU
Комплект навісу без камер на 3 колони правий • Roof without CCTV for 3 columns right	1061-708-BU	1061-716-BU
Комплект навісу з камерами на 3 колони правий • Roof with CCTV for 3 columns right	1061-709-BU	1061-717-BU
Комплект навісу без камер на 3 колони середній • Roof without CCTV for 3 columns middle	1061-710-BU	1061-718-BU
Комплект навісу з камерами на 3 колони середній • Roof with CCTV for 3 columns middle	1061-711-BU	1061-719-BU
Комплект навісу без камер на 3 колони самостійний • Roof without CCTV for 3 columns Self-dependent	1061-712-BU	1061-720-BU
Комплект навісу з камерами на 3 колони самостійний • Roof with CCTV for 3 columns Self-dependent	1061-713-BU	1061-721-BU

Кольори Logis • Colors Logis



Колір фарби RAL 9003 | 9005

• Paint color RAL 9003 | 9005



Програмне забезпечення • Software

Програмне забезпечення для поштоматів дозволяє аналізувати всю мережу в режимі реального часу. А саме відстеження статусу кожної посилки, моніторинг кількості зайнятих і вільних комірок та отримання всієї інформації про поштомат. Крім того, ми створюємо додатки для кур'єрів та кінцевих клієнтів, що забезпечують максимальну швидкість доставки посилок і безперебійне обслуговування клієнтів під час використання поштоматів.

- APM software allows you to analyze the entire network in real time. Namely, tracking the status of each parcel, monitoring the number of occupied and free cells and obtaining all information about the APM. In addition, we create applications for couriers and end customers that provide maximum speed of parcel delivery and uninterrupted customer service when using APMs.

- › Створення і Інтеграція •
Development and integration
- › Адаптування до інших CRM •
Adaptive to other platforms
- › Моніторинг онлайн •
Real-time tracking



Програмування • Programming

Ми надаємо нашим клієнтам інтегровані рішення для легкого створення мережі поштоматів.

Ми розробляємо програмне забезпечення для управління всіма різновидами поштоматів в режимі реального часу і маємо досвід адаптації програмного забезпечення до мережі клієнта.

- APM software allows you to analyze the entire network in real time. Namely, tracking the status of each parcel, monitoring the number of occupied and free cells and obtaining all information about the APM. In addition, we create applications for couriers and end customers that provide maximum speed of parcel delivery and uninterrupted customer service when using APMs.



Опис пакетів програмного забезпечення • Software packages description



Head Office
Modern Expo Lutsk, Ukraine

T +380 (332) 78 95 00
info@modern-expo.com
modern-expo.eu

Office in Poland
Lublin
T +48 (81) 744 50 50
info@modern-expo.pl

Office in Germany
Berlin
T +49 (0) 30 417 44 603
F +49 (0) 30 417 44 604
officeberlin@modern-expo.de

Office in France
Paris
T +33 (1) 77 19 38 81
contact@modern-expo.fr

Office in UK
London
T +44 (0) 7534 635 267
T +44 (0) 7534 635 103
uk.sales@modern-expo.com

Office in the Middle
East
Dubai, UAE
T +971 (0) 4 557 8311
uae@modern-expo.com